



Transporto priemonių, vežančių konteinerinius krovinius, vairuotojų saugios elgsenos mokymai

Įžanga



Kiekvienas vairuotojas privalo praeiti nuotolinius mokymus apie LKAB „Klaipėdos Smeltė“ konteinerių terminalo saugos reikalavimus ir saugią elgseną bei išlaikyti testą, teisingai atsakydamas į visus klausimus.

Vairuotojai, nesilaikantys nustatytų taisyklių, privalės pakartotinai praeiti mokymus.

Vairuotojams, sistemingai nesilaikantiems nustatytų taisyklių, gali būti uždrausta įvažiuoti į LKAB „Klaipėdos Smeltė“ konteinerių terminalą.

Bendrosios saugos taisyklės



Privaloma dėvėti aukšto matomumo (hi-vis) drabužius:
liemenę arba striukę, atitinkančią ISO 20471 Class 2 arba
aukštesnę klasę



Bendrosios saugos taisyklės



Pėsčiųjų judėjimas terminalo teritorijoje leidžiamas tik technologinio aptarnavimo vietose ir aiškiai pažymėtose zonose.
Kitose teritorijos vietose judėti draudžiama

Bendrosios saugos taisyklės






Mobiliaisiais telefonais draudžiama naudotis vairuojant, judant terminalo teritorijoje ar būnant krovos zonoje.

Bendrosios saugos taisyklės




Didžiausias leistinas greitis – 30 km/h

Bendrosios saugos taisyklės

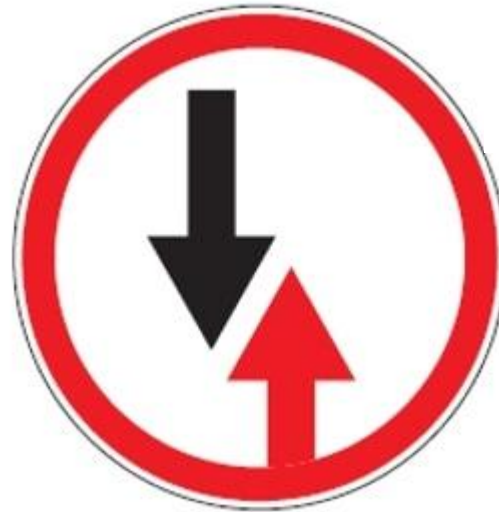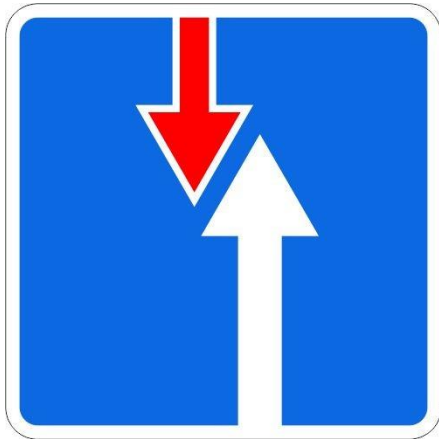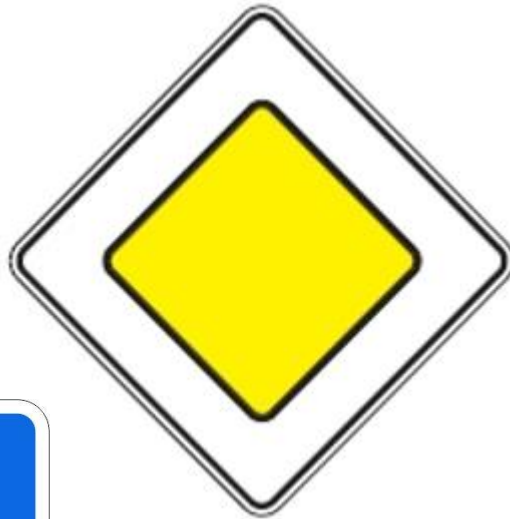

Privaloma laikytis vertikaliojo ženklavimo

Bendrosios saugos taisyklės

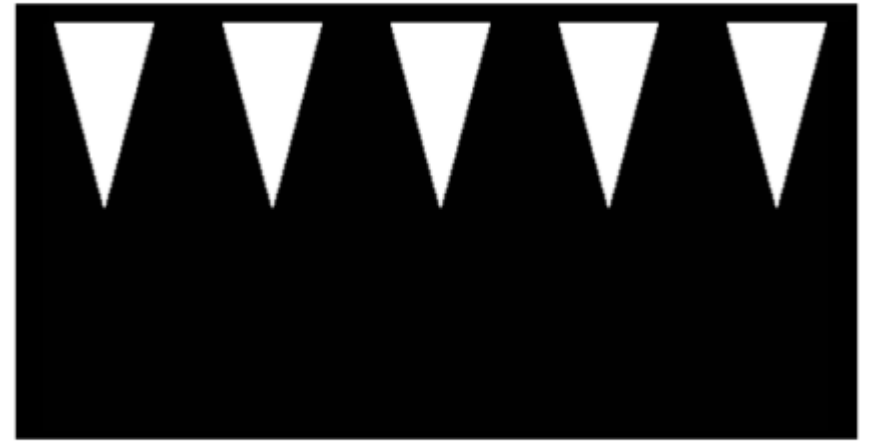

Privaloma laikytis vertikaliojo ženklinimo

Bendrosios saugos taisyklės




Vilkikas ir terminalinis traktorius yra lygiaverčiai eismo dalyviai

Bendrosios saugos taisyklės



Krovos technikai teikiama pirmenybė

Bendrosios saugos taisyklės

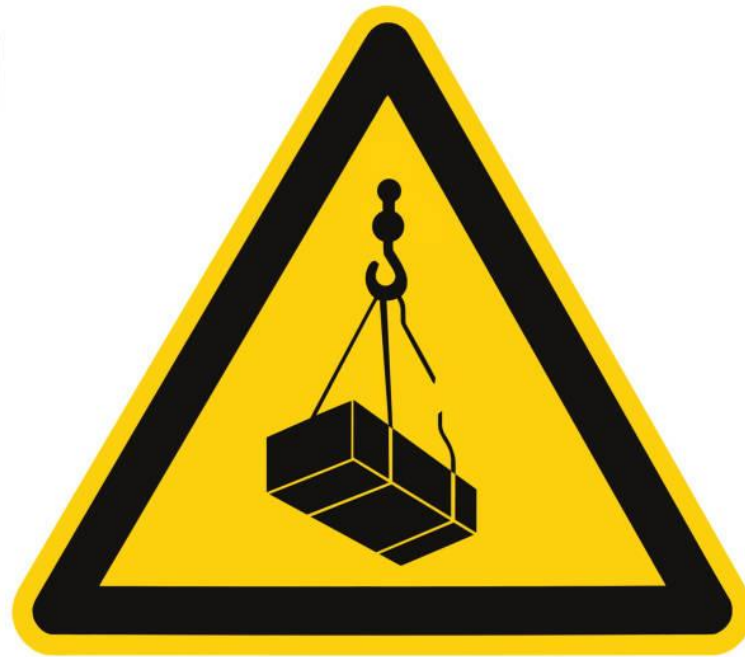

Nebūti po kroviniu

Bendrosios saugos taisyklės



Rūkymas galimas tik numatytose vietose

Bendrosios saugos taisyklės



Alkoholio ir (arba) narkotinių medžiagų įsinešimas, įsivežimas ar vartojimas yra draudžiamas

Bendrosios saugos taisyklės




Į terminalo teritoriją draudžiama įsinešti ar įsivežti ginklus, šaudmenis, sprogmenis bei kitus pavojingus daiktus.

Bendrosios saugos taisyklės



Fotografavimas, filmavimas ir bet koks vaizdo ar garso įrašų darymas terminalo teritorijoje leidžiamas tik gavus oficialų leidimą.

Bendrosios saugos taisyklės

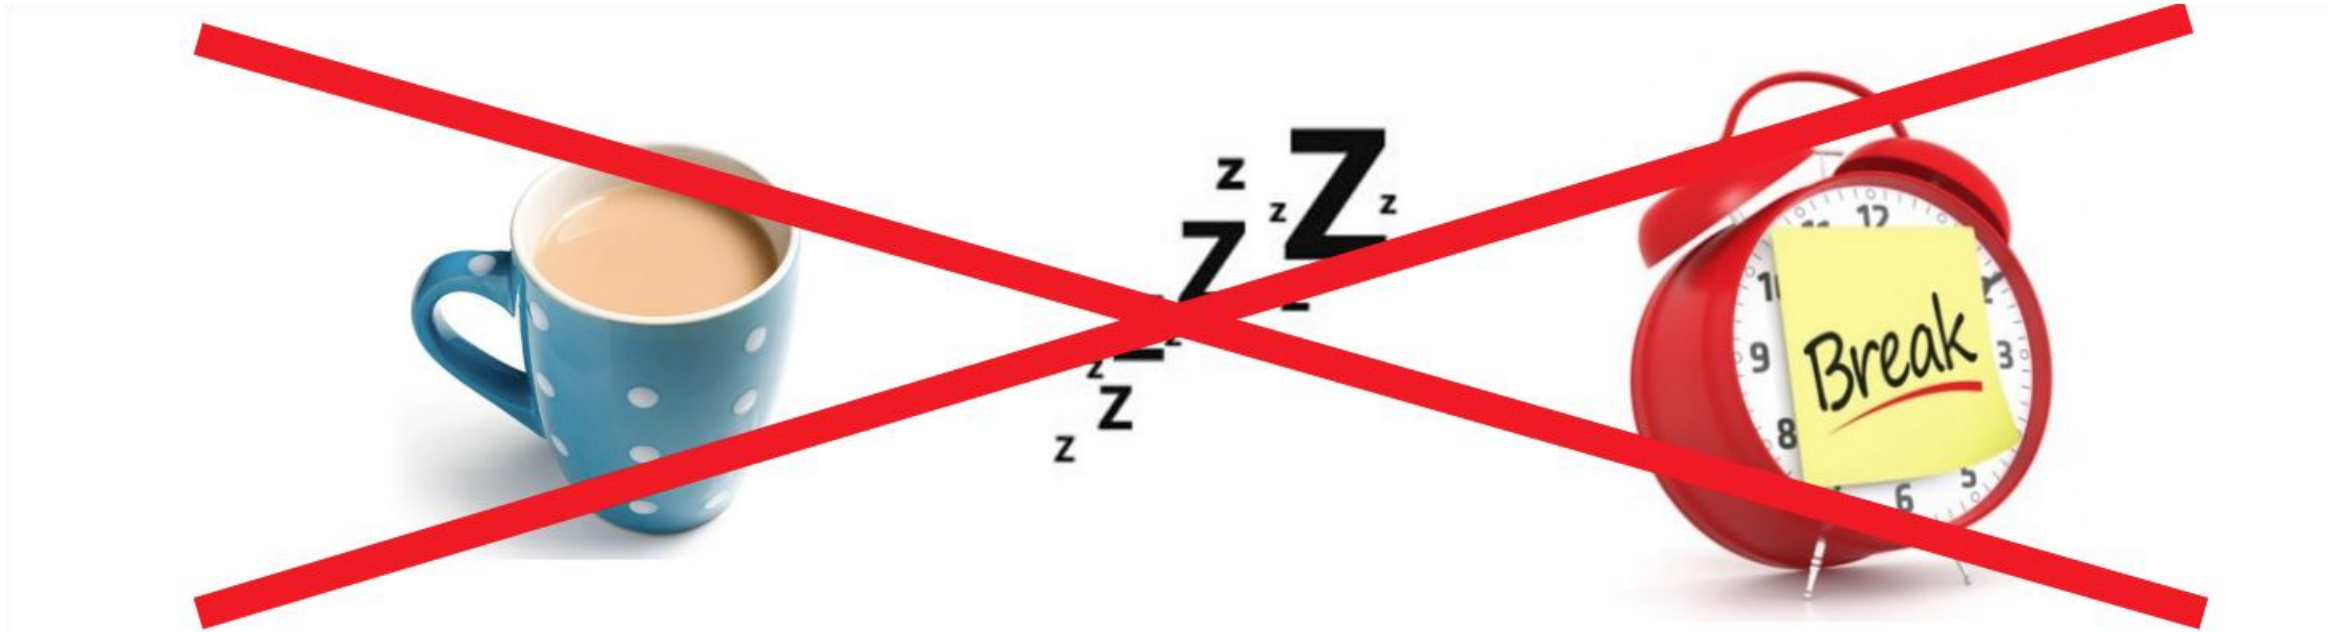

Poilsio ar miego pertraukos terminale netoleruojamos

Bendrosios saugos taisyklės



Žodinis ar fizinis smurtas yra netoleruojamas

Bendrosios saugos taisyklės



Į teritoriją įleidžiami tik tie asmenys, kuriems yra suteiktas leidimas

Bendrosios saugos taisyklės



Visa terminalo teritorija yra stebima vaizdo kameromis, o įrašai gali būti naudojami saugos pažeidimų vertinimui

Bendrosios saugos taisyklės




Privaloma paklusti apsaugos darbuotojų reikalavimams

Bendrosios saugos taisyklės



Išgirdę garsinį signalą, nedelsdami nutraukite krovos operacijas ir evakuokitės iš teritorijos

Konteinerių terminalo schema

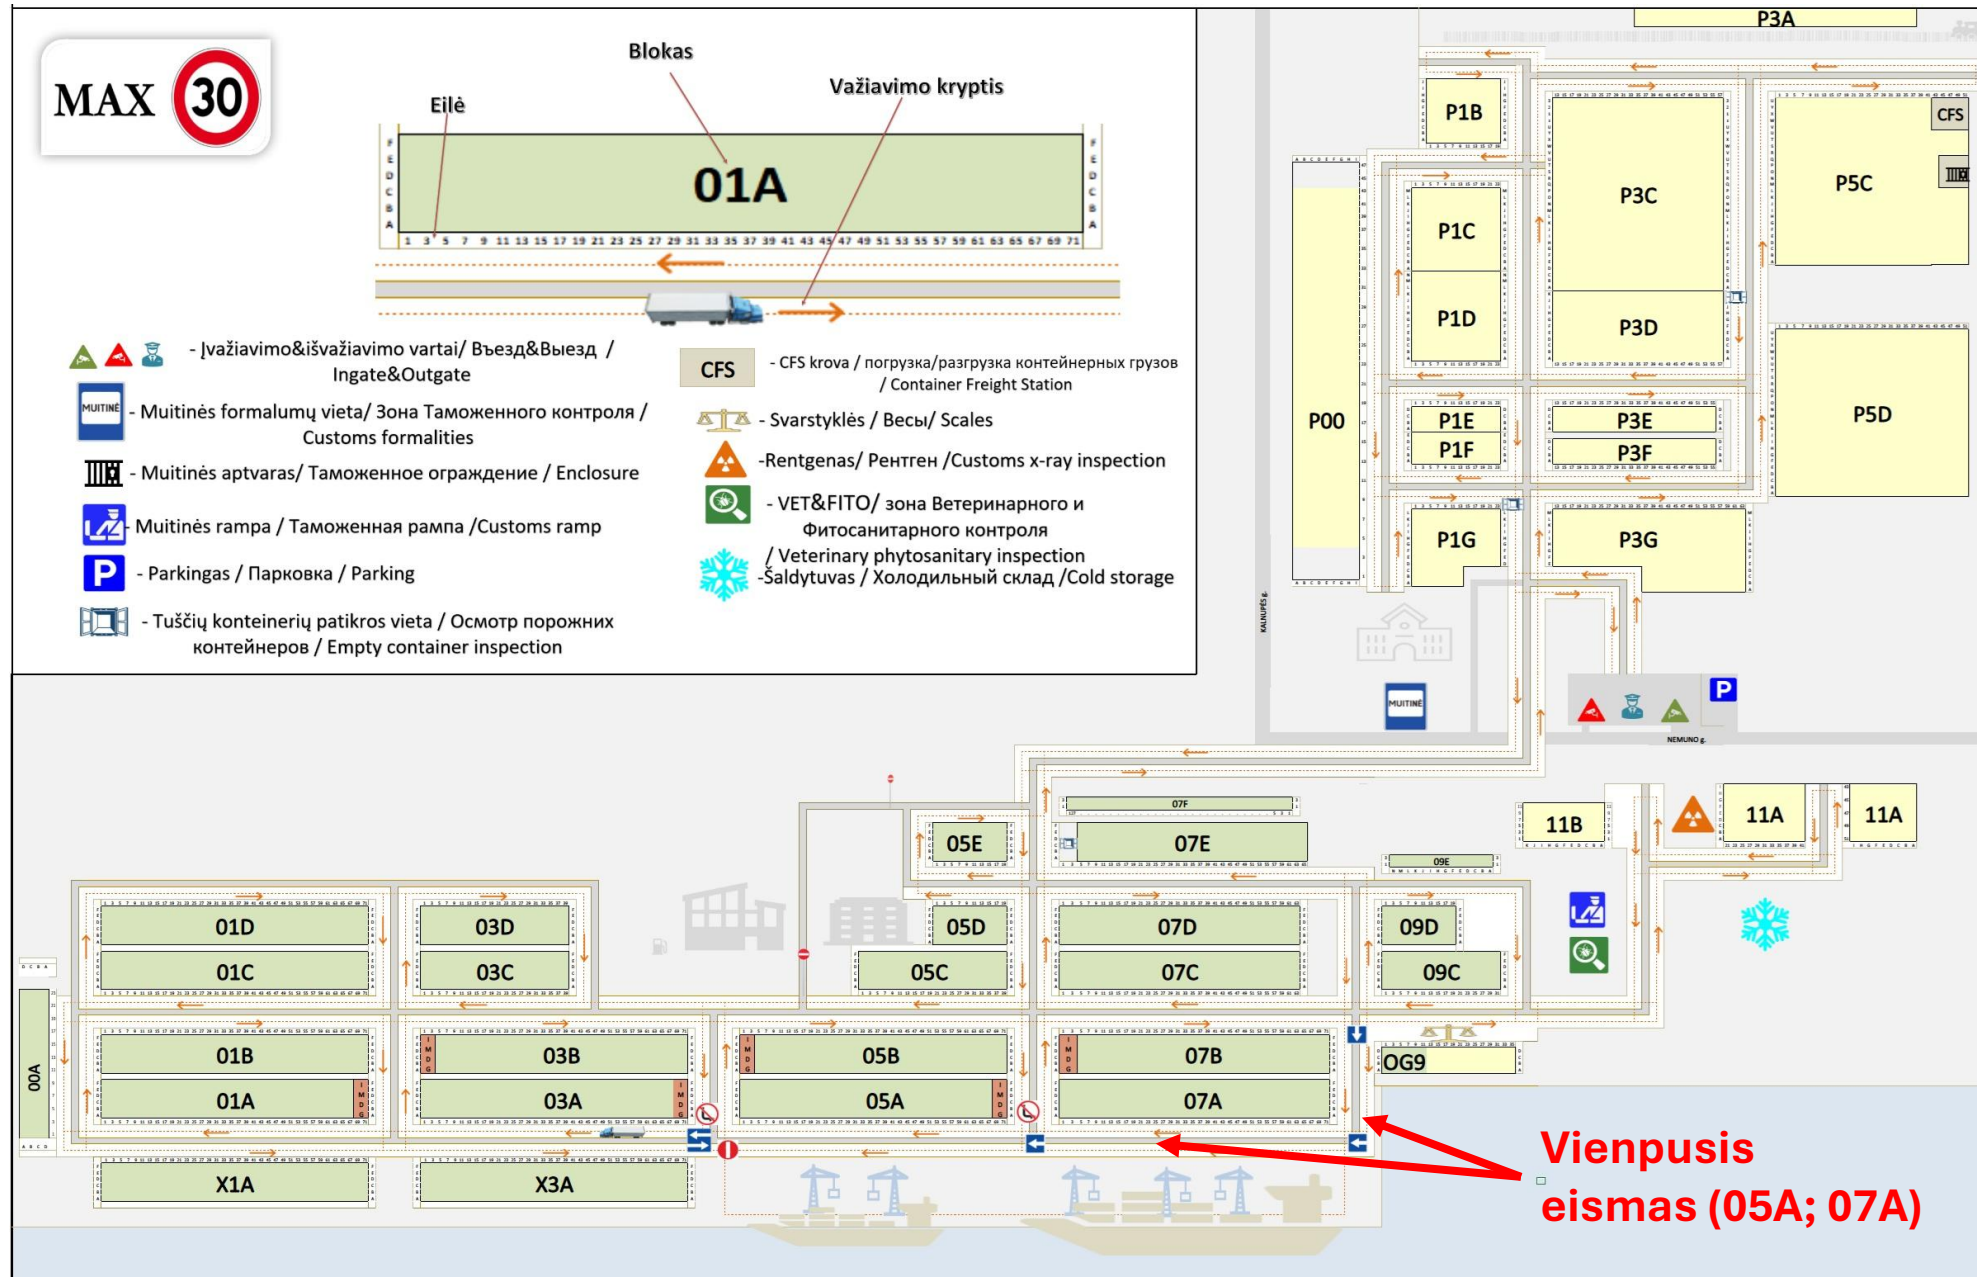

Atvykimas į terminalą VBS aikštelė

- ✓ Atliekama fizinė konteinerių patikra
- ✓ Atidaryti tuščio konteinerio duris
- ✓ Prieš pradedant judėti, įsitikinkite, kad šalia nėra darbuotojų



Garso signalų reikšmė aptarnavimo metu



1 signalas – pavažiuot į priekį

2 signalai – pavažiuoti atgal

3 signalai – apsisukti

Išlipimo taisyklės RS/ECH ir RTG zonose

RS / ECH zona

Išlipti iš transporto priemonės leidžiama tik tuščių konteinerių būklės tikrinimo vietoje. Kitose vietose išlipti draudžiama.

RTG zona

Išlipti iš transporto priemonės leidžiama tik konteinerių užkrovimo operacijos metu. Kitais atvejais išlipti draudžiama.

Konteinerinių priekabų užraktai



Konteinerinių priekabų užraktai turi būti atrakinti prieš krovos operaciją.
Užraktų atrakinimas krovos zonoje DRAUDŽIAMAS!

Temperatūrinių konteinerių pajungimas




Temperatūrinių (reefer) konteinerių elektros pajungimą ir atjungimą atlieka tik **terminalo darbuotojai**

Nepavykus ištraukti ar sustumti priekabos





Priekaboms sustumti ar ištraukti, esant poreikiui, leidžiama naudoti tik specialiai parengtą gelžbetoninį bloką

Atvykimas į krovos vietą (RTG/RS/ECH zona)

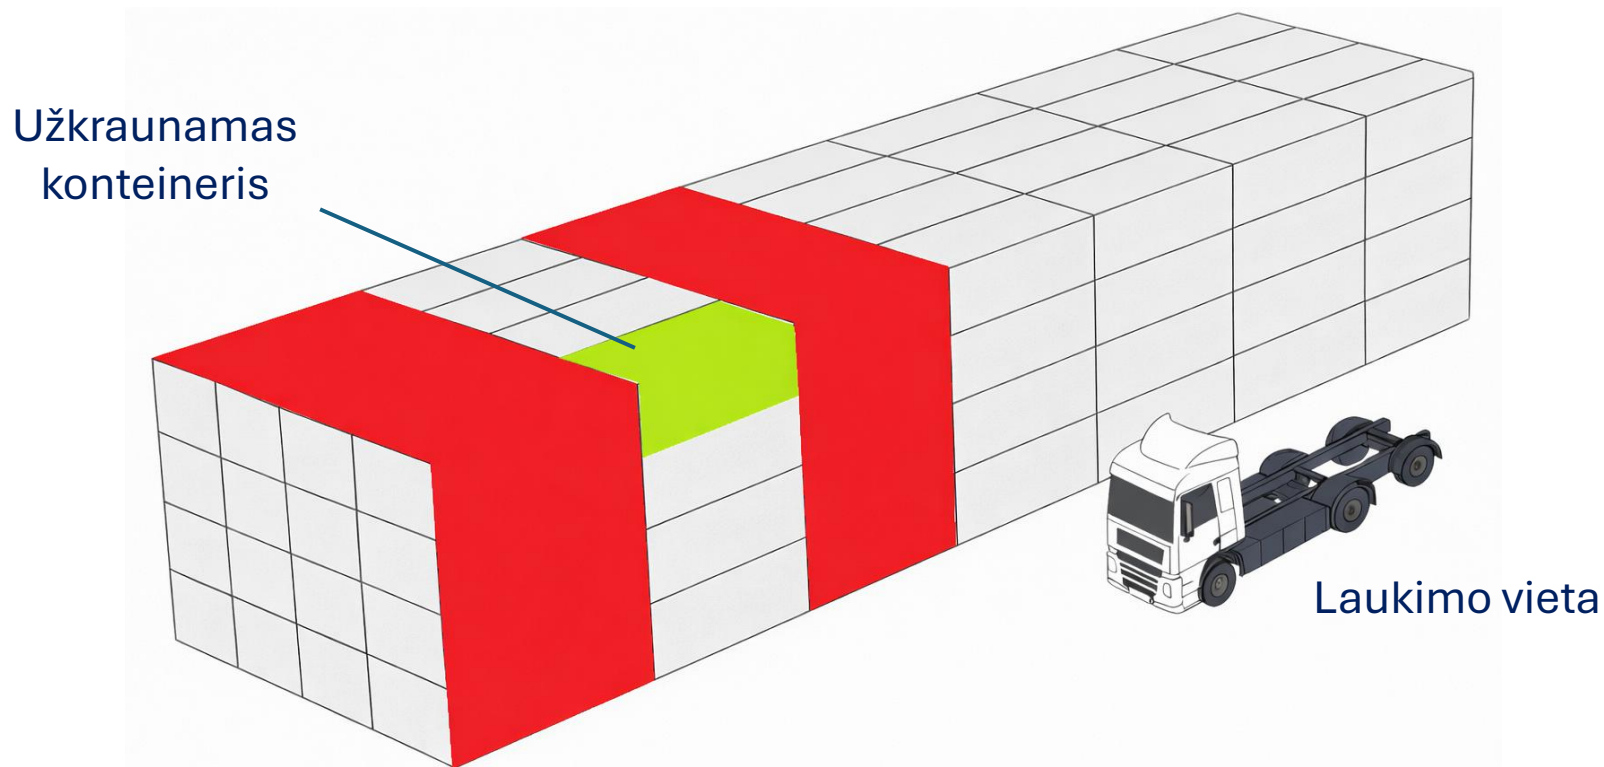


Privalote sustoti ne arčiau kaip per vieno konteinerio ilgį nuo konteinerio pakrovimo / iškrovimo vietos ir laukti RTG/RS/ECH operatoriaus leidimo (signalu)

Vairuotojas turi būti matomas operatoriui

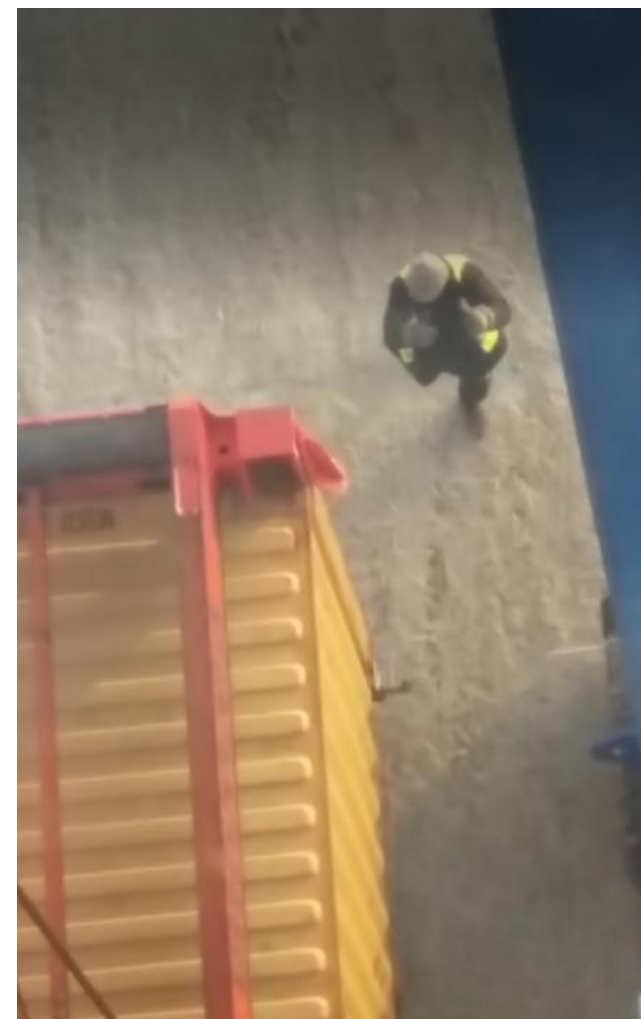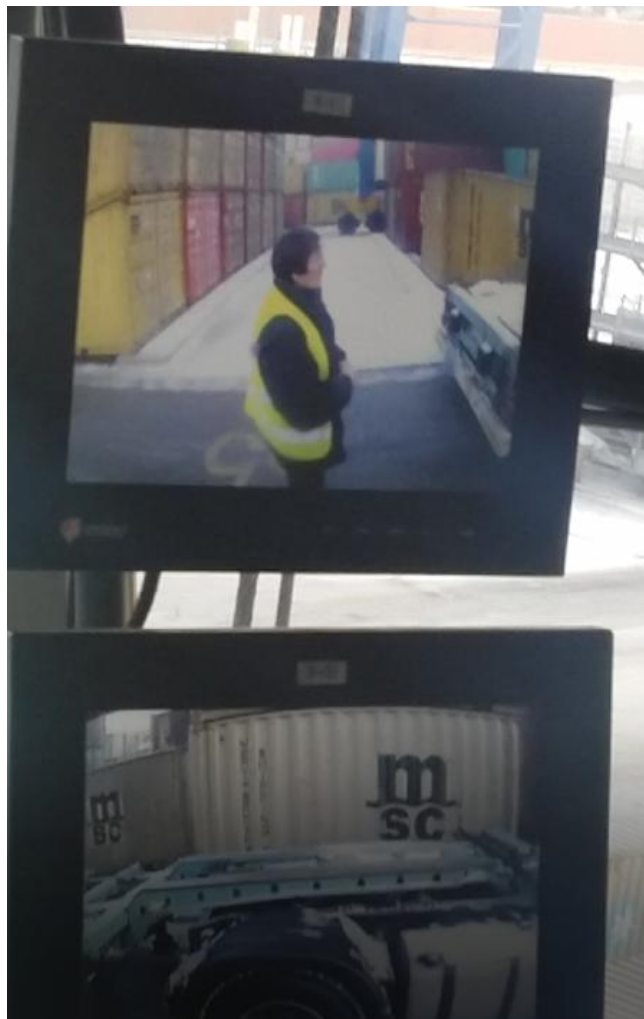


Vairuotojo elgsena RTG zonoje (užkrovimas)

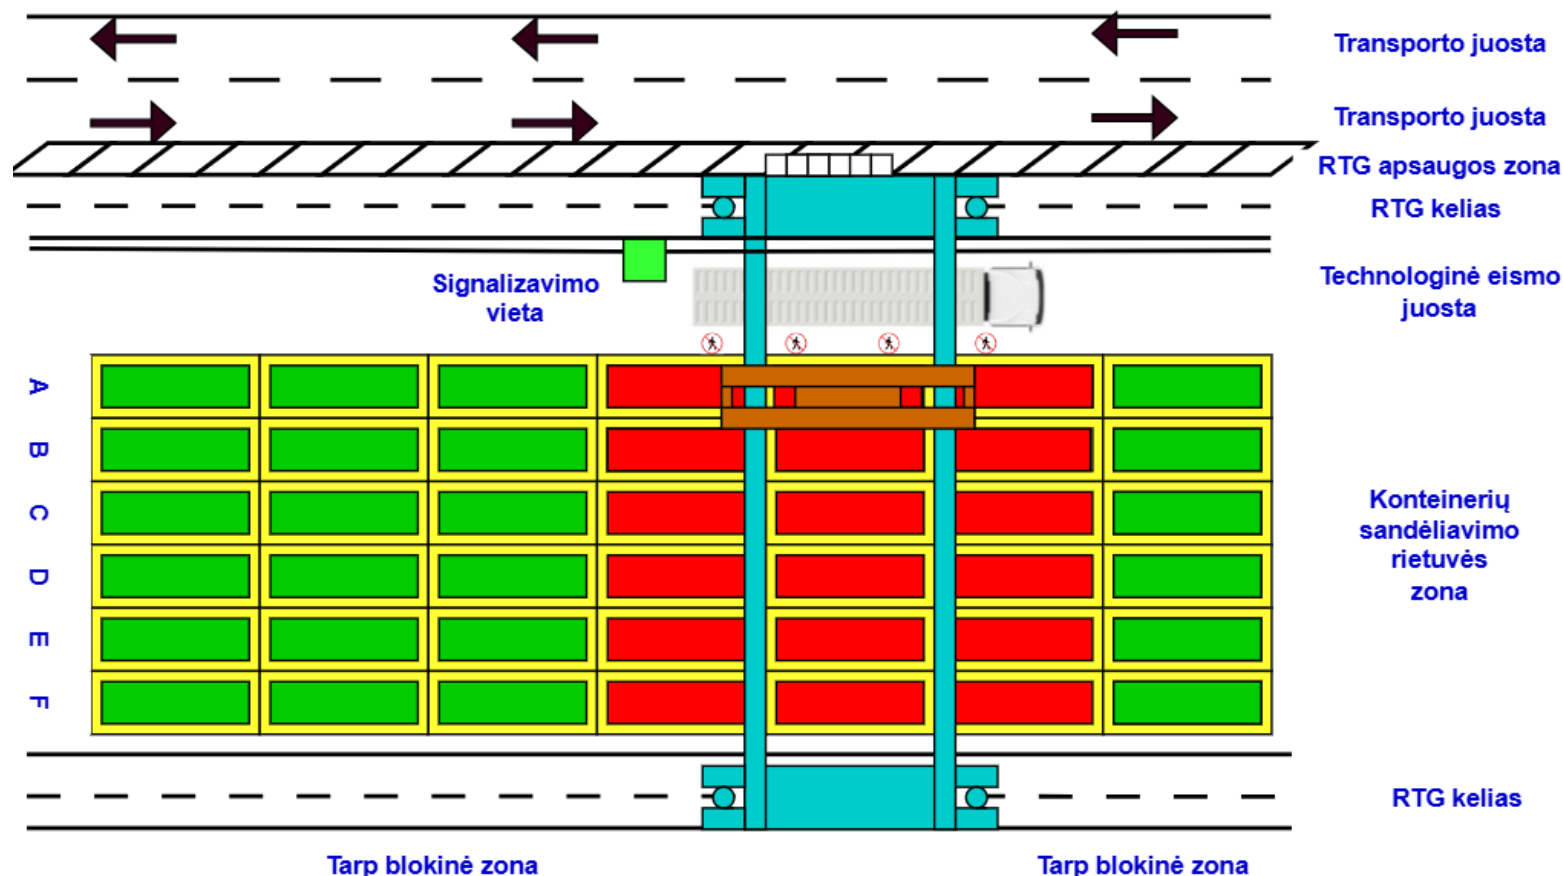


Atvykę į pakrovimo vietą, išlipkite iš transporto priemonės ir eikite į signalizavimo vietą. Eiti tarp kontenerių rietuvės ir vilkiko – **DRAUDŽIAMA**.

Konteinerių užkrovimas po RTG

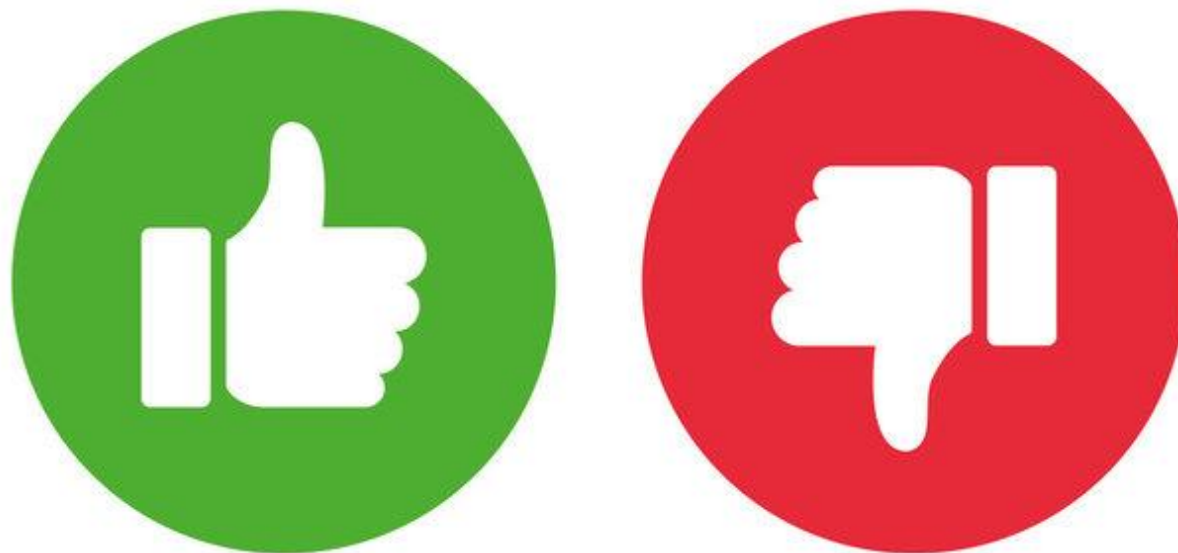


Po krovos operacijų, informuoti RTG krano operatorių rankiniu signalu:
nykštys į viršų – užkrauta tinkamai, nykštys į apačią – užkrauta
netinkamai, reikia perkrauti

Konteinerių užkrovimas po RTG

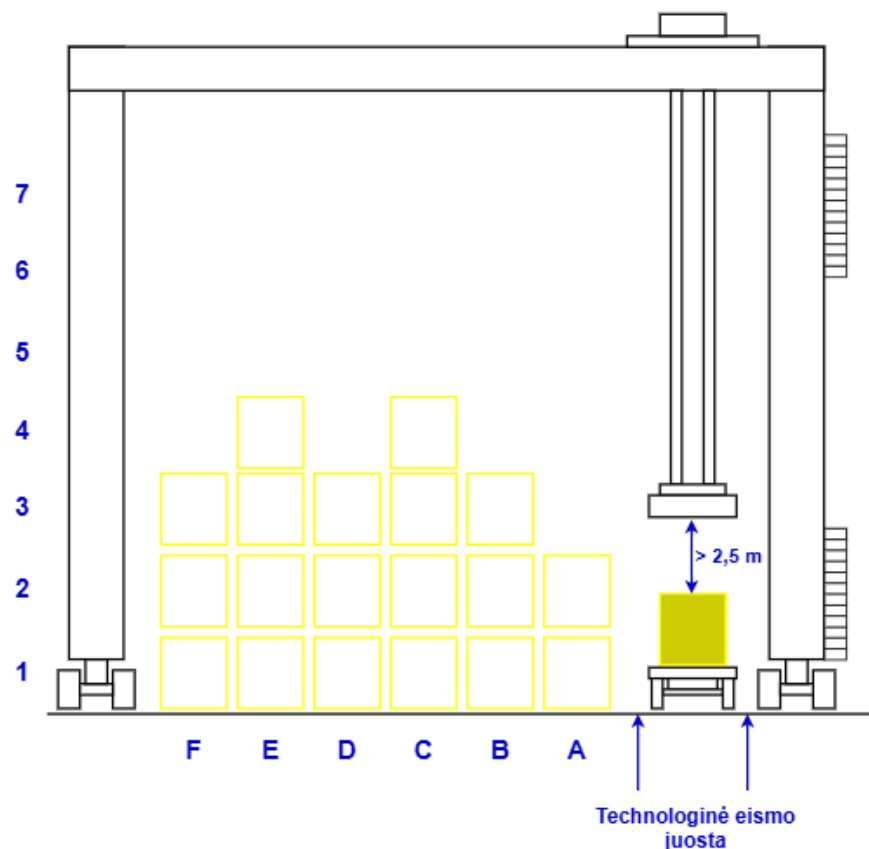


Krovos operacijos metu **draudžiama** artintis prie konteinerio ar priekabos užraktų ir juos liesti, kol operacija nėra visiškai baigta

Konteinerių užkrovimas po RTG

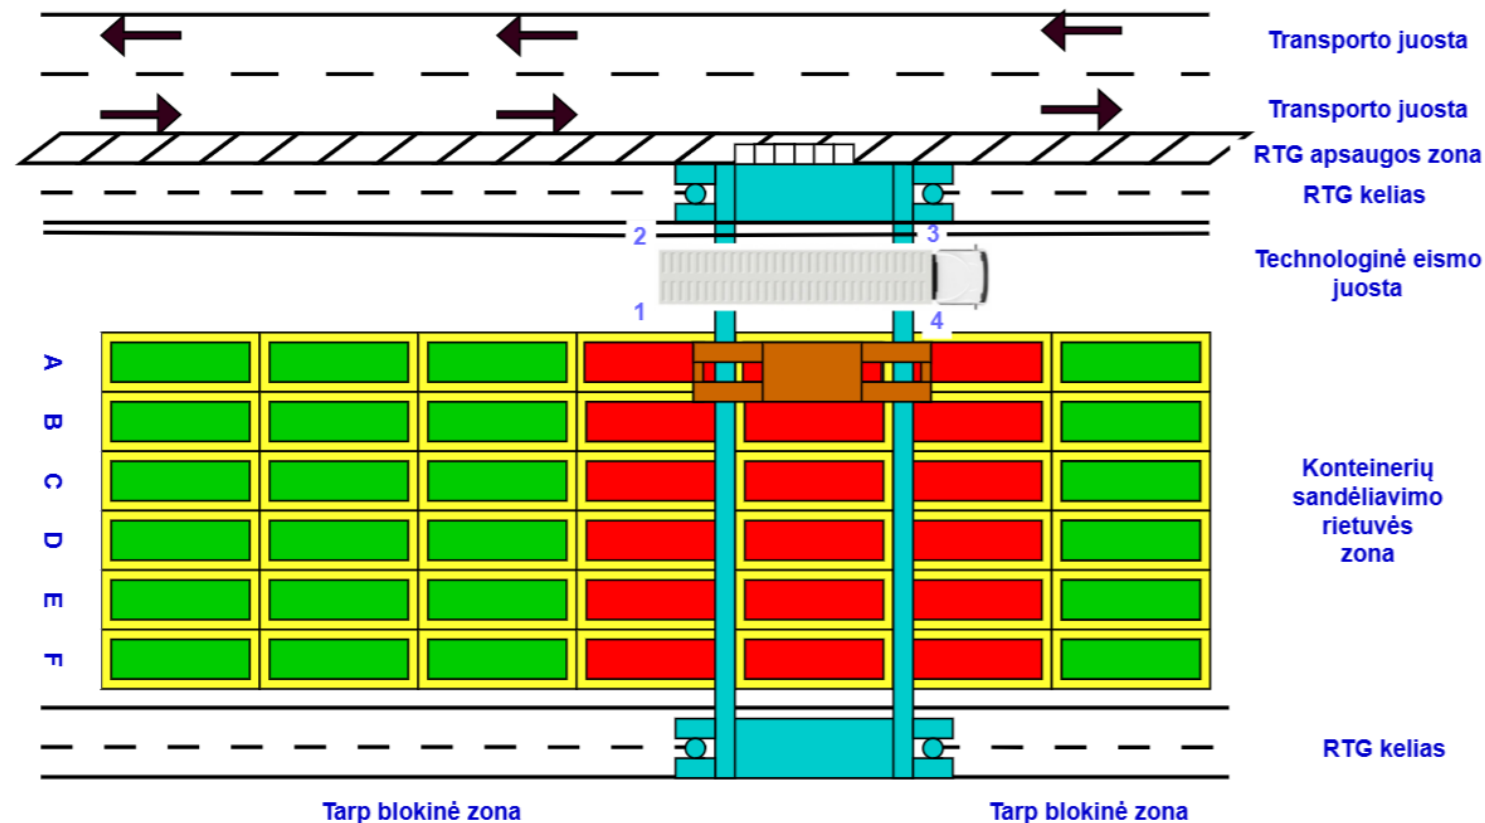

Konteinerinių priekabų užraktai užrakinami paveikslėlyje nurodyta eilės tvarka

Konteinerių nukrovimas po RTG

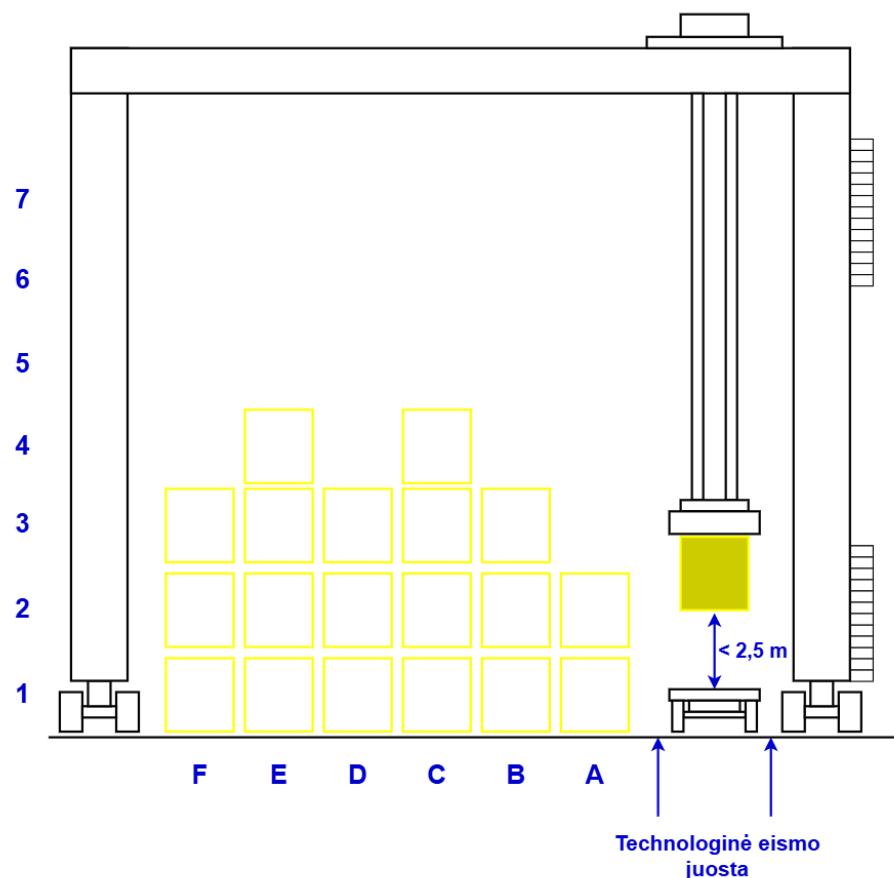

Važiuoti leidžiama tik tada, kai griebtuvas pakelia konteinerį į saugią padėtį

Konteinerių užkrovimo operacija



Išgirdę opertoriaus
singalą važiuokite į
nustatytą vietą



Draudžiama važiuoti po
pakeltu kroviniu



Važiuoti leidžiama tik tada,
kai griebtuvas atkabintas ir
pakeltas į saugią padėtį

Tuščių konteinerių tikrinimas



Tuščių konteinerių būklės tikrinimas atliekamas tik numatytose vietose

Konteinerių nukrovimo operacija



Išgirdę opertoriaus
singalą susotokite
nustatytoje vietoje



Krautuvą privažiuos
nukrauti konteinerio



Važiuoti leidžiama tik tada,
kai griebtuvas pakelia
konteinerį į saugią padėtį

Avarijos atveju



Avarijos, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atveju informuoti pamainos
viršininką + 370 615 89 618

Žinių vertinimas

Atlikite žinių patikrinimo testą paspaudę šią nuorodą:

[LKAB "Klaipėdos Smeltė" konteinerių terminalo vairuotojų saugios elgsenos testas – Fill out form](#)